

HANDLEIDING

Peel & Stick

Wat heb je nodig?



Meetlint



Waterpas



Schroevendraaier



Afbreekmes



Naadroller



Aandrukroller



Potlood



Behangspatel

Belangrijk voordat je het behang aanbrengt:

Laat het behang 24 uur acclimatiseren. Dit voorkomt krimp in het behang.

De optimale behangtemperatuur is tussen de 18 – 25 °C en een luchtvochtigheid van 40% – 65%.

Zorg dat de muur schoon, droog en effen van kleur is. De muur moet ook glad zijn (geen structuur of oneffenheden).

Gestucte of nieuwe muren

Als je muur vers gestuct is dien je dit voor te behandelen met voorstrijk.

Nieuwe, onbehandelde muren moeten voorbehandeld worden. Je kunt er ook voor kiezen de muur voor te verven met een witte verf.

Door deze voorbehandelingen blijft het behang beter op de muur.

1

Vorbereiding

- Schakel de stroom van de stopcontacten en schakelaars in de muur uit en verwijder de frames.
- Verwijder oud behang en zorg dat de muur schoon en egaal is.
- Dek de grond af met bijvoorbeeld kranten, doeken of zeil.
- Zet een stevige trap klaar om het behang over de hele muur aan te kunnen drukken.
- Haal het behang voorzichtig uit de doos en controleer het behang op oneffenheden.
- Controleer of het behang op volgorde ligt voor het behangen.


Tip: je krijgt het beste resultaat als je muur één kleur heeft én egaal glad is.

2

Banen controleren

- Je ontvangt het zelfklevende behang op één rol. Aan het einde van elke baan staat een kniplijn. Knip hier om de rol in losse banen te verdelen.
- Leg de banen vooraf in de juiste volgorde neer, met de laatste baan onderaan en de eerste bovenaan. Dit helpt je om overzicht te houden en het aanbrengen eenvoudiger te maken.
- De banen zijn van links naar rechts genummerd, dus begin altijd met de eerste baan helemaal aan de linkerkant.

Let op: Breng het behang alleen aan op goed voorbereide, gladde muren. Op ongeschikte ondergronden kan het behang slecht hechten of loslaten.

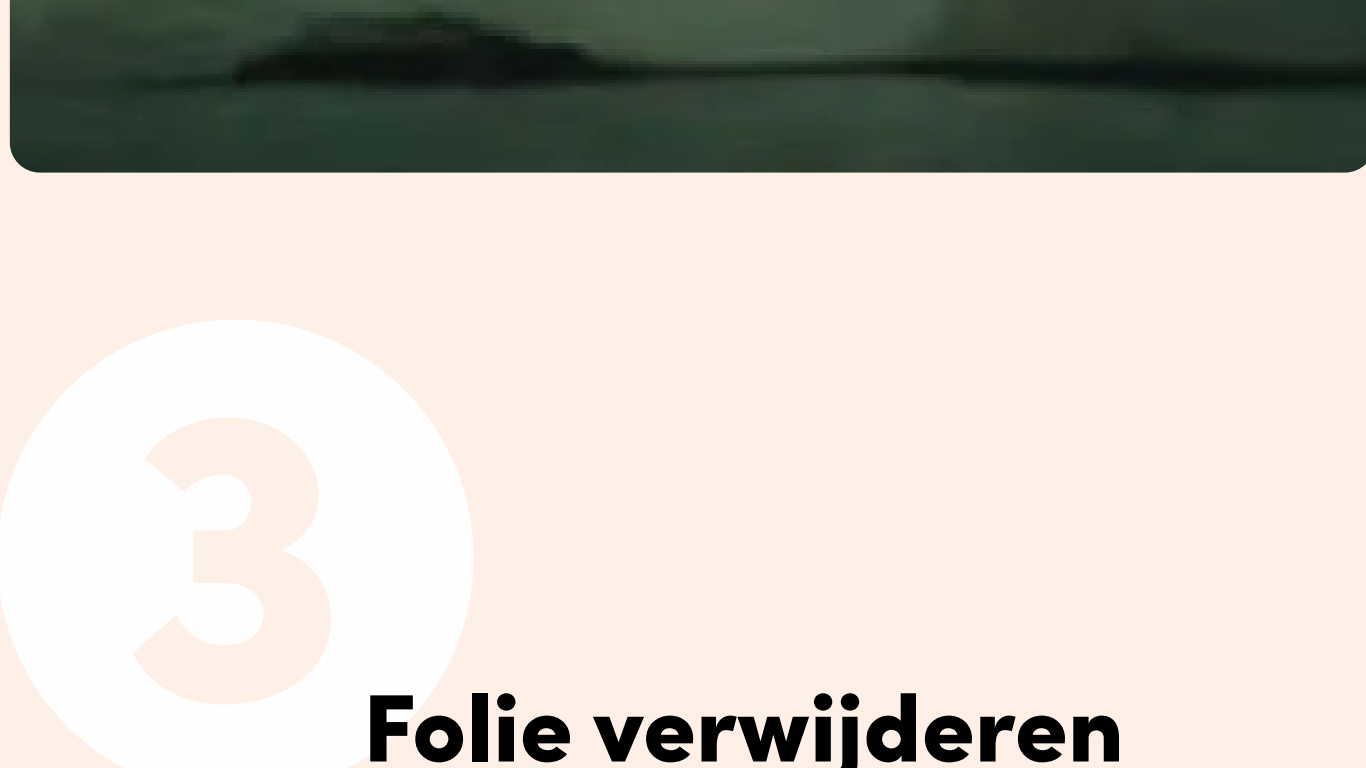

3

Folie verwijderen

- Trek de achterkant van het behang niet in één keer los.
- Werk in stappen voor het beste resultaat. Begin met 7 tot 10 cm aan de bovenkant en verwijder de beschermfolie over de volledige breedte van de baan. Zo voorkom je dat de lijmlaag ongewenst terugplakt en het behang moeilijker te hanteren is.
- Leg de baan eventueel op de grond om het eerste stuk folie gemakkelijker te verwijderen.

Let op: het moment waarop je de folie verder verwijdert, hangt af van het patroon. Moet je het patroon midden op de muur laten aansluiten? Begin dan in het midden en verwijder de folie pas verder zodra het patroon goed uitgelijnd is.

4

Banen stotend plakken

- Begin aan de linkerkant van de muur met baan 1. Hang eerst de eerste baan zorgvuldig op.
- Neem daarna de tweede baan en zorg dat deze op twee plekken goed aansluit op de eerste baan: één punt boven het midden en één punt onder het midden.
- Plak de banen strak tegen elkaar aan, dus stotend en zonder overlap. Let goed op dat het patroon of de afbeelding mooi doorloopt.
- Als banen elkaar overlappen, sluiten de patronen of prints niet meer goed aan en krijg je geen strak eindresultaat.

5

Samenwerken is essentieel

Het installeren van zelfklevend behang gaat veel gemakkelijker met twee mensen. Terwijl de ene persoon het behang op zijn plaats houdt, kan de ander de achterkant langzaam en gelijkmatig naar beneden trekken. Dit zorgt ervoor dat het behang mooi glad blijft en niet vast komt te zitten op de muur voordat het perfect is gepositioneerd.

6

Bubbels gladstrijken

Tijdens het aanbrengen van het behang kunnen er luchtbelletjes ontstaan. Gebruik een zacht hulpmiddel, zoals een spatel of aandrukroller, om deze voorzichtig weg te strijken. Strijk regelmatig de bubbels uit de baan tijdens het aanbrengen, zo voorkom je dat je aan het einde van de baan een grote luchtbel gaat krijgen. Kom je toch een luchtbel tegen, raak dan niet in paniek. Til het gedeelte waar de bel zit voorzichtig op en strijk het langzaam en voorzichtig glad. Zorg ervoor dat je dit met zorg doet om beschadigingen aan het behang te voorkomen.

7

Neem de tijd

Neem de tijd tijdens het aanbrengen van zelfklevend behang. Werk systematisch en begin bovenaan, waarbij je telkens een klein gedeelte van de achterkant verwijdert. Terwijl je dit doet, strijk je het behang glad om ervoor te zorgen dat er geen luchtbelletjes achterblijven.

8

De afwerking

Zodra het behang is aangebracht, ga je rond de randen met een plastic spatel om het behang goed in de hoeken te drukken. Dit zorgt voor een naadloze afwerking en voorkomt dat er lucht tussen de randen komt.

Met deze tips kan het installeren van zelfklevend behang een eenvoudige en leuke doe-het-zelf klus zijn.

Neem de tijd, volg de stappen en geniet van je mooie nieuwe muur!

Tips:

- Behangen rondom een raam of een ander obstakel? Plak de banen er eerst in zijn geheel overheen en snijd het daarna stukje voor stukje langs het kozijn af. Snij dus niet in één keer de hele baan op maat.
- Kleine luchtbelletjes verdwijnen bij het opdrogen. Grote luchtbelletjes kun je lek prikken met een speld. Zo kan de lucht ontsnappen.
- Zorg voor scherpe vouwen bij hoeken. Dit maakt het wegsnijden van overtollig behang makkelijker.